



# Trex® Protect™

Cinta Trex Protect para vigas,  
viguetas y uniones

## INSTALACIÓN DE LA CINTA TREX PARA VIGAS, VIGUETAS Y UNIONES

- » La cinta Trex Protect puede colocarse en superficies horizontales y verticales, incluyendo viguetas, viguetas de borde, vigas, escalones, largueros de escalera, bloques, tablas de cubierta, debajo de los colgadores de viguetas y otras superficies.
  - » Al jalar las tablas de la plataforma en la plataforma, puede usar un pedazo de madera contrachapada o tablero de obleas para que sobresalga del borde de la plataforma y evite que el producto se enrolle y se despegue de la viga.
  - » La cinta Trex Protect viene en tres anchos, de manera que se puede aplicar a todas las superficies.
    - Utilice cinta de 1-5/8" x 50' (41.3 mm x 15.24 m) para las viguetas
    - Utilice la cinta para vigas de 3-1/8" x 50' (79.4 mm x 15.24 m) para todas las vigas dobles
    - Utilice la cinta para bordes de 11" x 50' (279.4 mm x 152.4 m) para las viguetas de borde, las escaleras y todas las superficies que tengan bloques planos.
- NOTA:** No puede utilizar Trex Protect para instalar el sistema Trex RainEscape

### INSTRUCCIONES

#### PASO 1




- » Limpie la superficie de madera y asegúrese de que esté seca y libre de residuos.

#### PASO 2

- » Retire el papel de la cinta conforme la coloca directamente en la superficie. Pase la mano por encima de la cinta y presione con firmeza sobre la superficie de madera.

#### PASO 3

- » Después de cubrir la superficie de madera con la cinta, córtela a la medida con un cuchillo de uso o unas tijeras.

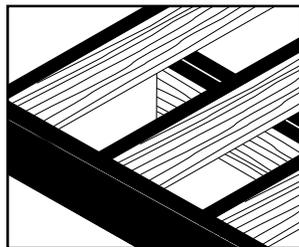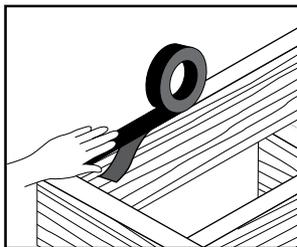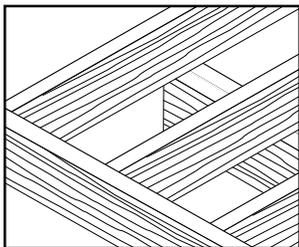

Para obtener más información, visite [www.trexprotect.com](http://www.trexprotect.com)