



Trex® Protect™

SOLIVE ET RUBAN ADHÉSIF POUR POUTRE

INSTALLATION DE SOLIVE ET RUBAN ADHÉSIF POUR POUTRE DE TREX

PRÉPARATION

» La solive et le ruban adhésif pour poutre de Trex Protect peuvent être appliqués aux surfaces horizontales et verticales y compris toutes les solives, les solives de bordure, les poutres, les marches, les rampes d'escalier, les cales, les lisses, les hangars sous solives et autres surfaces.

» Le ruban adhésif Trex Protect dispose de deux largeurs facilitant l'application sur des poutres ou des solives doubles. Utilisez un ruban adhésif de solive de 1-5/8 po (4,13 cm) pour les solives et un ruban adhésif pour poutre de 3-1/8

po (7,94 cm) sur toutes les solives et poutres doubles.

» Le ruban se scellera lorsque le produit se réchauffera à des températures dépassant 4.5 °C. Lorsque vous tirez des planches de terrasse sur une terrasse, un peut être utilisé pour dépasser le bord morceau de contreplaqué de la terrasse. Cela permettra d'éviter que le produit ne roule et ne s'arrache de la solive.

REMARQUE : *Trex Protect ne peut pas être utilisé pour installer Trex RainEscape.*

INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1




» Nettoyer la surface de la solive en s'assurant qu'elle soit sèche et exempte de tout débris.

ÉTAPE 2

» Retirer le support tout en appliquant le ruban directement sur la surface. Passer votre main sur la bande et appuyer fermement sur les solives.

ÉTAPE 3

» Après avoir recouvert les solives et les poutres de ruban adhésif, couper le ruban à la longueur souhaitée à l'aide d'un couteau utilitaire ou de ciseaux.

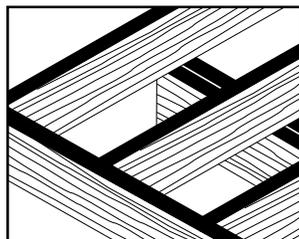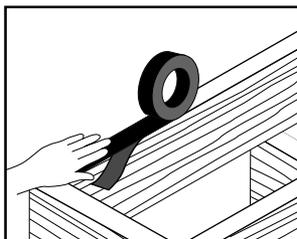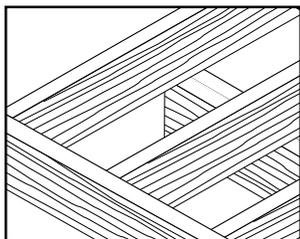

Pour en savoir plus, consultez le site www.trexprotect.com